* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20591A
Italian. 09/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare il manuale

Il Manuale dell'utente è stato espressamente realizzato per illustrarvi le funzioni e le caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Introduzione al telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare" e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, è opportuno conoscere le icone utilizzate nel manuale:

Pericolo: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi stessi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero danneggiare il telefono o altre apparecchiature

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari

▶ Fare riferimento a: indica le pagine con informazioni correlate; ad esempio:
▶ p. 12 (indica "vedere pagina 12")

→ Seguito da: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** (rappresenta **Menu** seguito da **Messaggi**, seguito da **Crea nuovo messaggio**)

[ ] Parentesi quadre: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [☎] (rappresenta il tasto di accensione/uscita dai menu)

< > Parentesi angolari: indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto **OK**)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che compongono questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 2
- Avvertenze di sicurezza 2
- Precauzioni di sicurezza 4
- Importanti informazioni per l'uso 7

Introduzione al telefono cellulare 10
- Contenuto della confezione 10
- Componenti del telefono 11
- Tasti 12
- Display 13
- Icone 14

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 16
- Installazione della scheda SIM e della batteria 16
- Carica della batteria 18
- Inserimento di una scheda di memoria (opzionale) 19

Funzioni di base 20
Accensione e spegnimento del telefono 20
Accesso ai menu 21
Personalizzazione del telefono 21
Funzioni di base per le chiamate 23
Invio e visualizzazione di messaggi 24
Inserimento e ricerca di contatti 26
Funzioni di base della fotocamera 26
Ascolto della musica 27
Navigazione nel Web 30
Funzioni avanzate 31
Funzioni avanzate per le chiamate 31
Funzioni avanzate della Rubrica 33
Funzioni avanzate per i messaggi 35
Funzioni avanzate per la musica 36
Strumenti e applicazioni 40
Utilizzo del Bluetooth 40
Attivazione e invio di un messaggio SOS ... 42
Attivazione della funzione Mobile Tracker 43
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 45
Modifica delle immagini 46
Giochi e applicazioni Java 48
Scuoti e gioca 49
Visualizzazione dei fusi orari 49
Sveglie 50
Utilizzo della calcolatrice 51
Conversione di valute o misure 51
Utilizzo del timer per il conto alla rovescia .. 52
Utilizzo del cronometro 52
Creazione di una nuova attività 52
Creazione di un promemoria 52
Gestione dell'agenda 53
Risoluzione dei problemi a
Indice d

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle seguenti precauzioni per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire le massime prestazioni del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata di bambini e animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Le parti di piccole dimensioni possono causare soffocamento o lesioni gravi se inghiottite.

Proteggete il vostro udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo l'impostazione di volume minima sufficiente a garantire l'ascolto della conversazione o della musica.

Installate telefoni cellulari e apparecchiature con attenzione

Assicuratevi che telefoni cellulari e apparecchiature correlate installati sul vostro veicolo siano montati in modo sicuro. Non collocate telefono e accessori vicino o nell'area di sviluppo dell'airbag. Un apparecchio senza fili installato non correttamente può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Gestite e smaltite batterie e caricabatteria con attenzione

- Utilizzate solo batterie e caricabatteria certificati da Samsung appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono causare gravi lesioni o danni al telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Per lo smaltimento delle batterie usate attenetevi alle normative locali.
- Non collocate mai batterie o telefoni sopra o dentro una fonte di calore, quali forni a microonde, stufe o caloriferi. Le batterie surriscaldate presentano il rischio di esplosione.
- Non schiacciate o bucate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressione esterna elevata, che potrebbe causare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Per evitare ogni possibile interferenza, mantenete almeno 15 cm (6 pollici) di distanza tra telefoni cellulari e pacemaker, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se avete motivo di sospettare che il vostro telefono cellulare interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medicale, spegnete immediatamente il telefono e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medicale per consigli.

WARNING

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non utilizzate il telefono presso le stazioni di rifornimento o in presenza di combustibili o prodotti chimici. Spegnete il telefono ogni volta che viene richiesto con cartelli di avvertimento o d'istruzioni. Il telefono potrebbe causare esplosioni o incendi all'interno e in vicinanza di depositi di carburanti o prodotti chimici, in aree di trasferimento o dove siano in corso operazioni di brillamento. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetuti

Quando inviate messaggi di testo o giocate, tenete il telefono in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Guidate sempre in modo sicuro

Evitate di utilizzare il telefono mentre guidate e rispettate le normative che regolano l'uso dei telefoni cellulari durante la guida. Quando possibile, utilizzate accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Seguite tutte le avvertenze e le normative in tema di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative vigenti nell'area di utilizzo del telefono cellulare che limitano l'uso di questi dispositivi.

Utilizzate solo accessori certificati Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il telefono o causare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con apparecchiature mediche in centri ospedalieri o ambulatoriali. Seguite tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless a bordo degli aerei

Il telefono potrebbe causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Seguite le normative della compagnia aerea e, quando richiesto dal personale di bordo, spegnete il telefono o passate ad una modalità in cui le funzioni wireless vengono disattivate.

Proteggete batterie e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre le batterie a temperature molto basse o molto elevate (sotto 0 °C/32 °F o sopra 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Evitate il contatto delle batterie con oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra il polo positivo e negativo delle batterie e causare danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non utilizzate mai caricabatteria o batterie danneggiati.

CAUTION

Maneggiate il telefono con attenzione e in modo corretto

- Evitate che il telefono si bagni: i liquidi possono causare gravi danni. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Eventuali danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o riporre il telefono in ambienti polverosi o sporchi per prevenire danni alle parti in movimento.
- Il vostro telefono è un dispositivo elettronico complesso, proteggetelo da urti e non maneggiatelo in modo brusco per evitare gravi danni.
- Non verniciate il telefono. La vernice potrebbe bloccare parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiare il telefono stesso o la scheda di memoria. Non utilizzate custodie o accessori con chiusure magnetiche e non lasciate che il telefono entri in campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali in radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente, quali pacemaker, protesi uditive, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici presenti nelle abitazioni o sui veicoli. Per risolvere eventuali problemi di interferenza, consultare i produttori dei dispositivi elettronici.

CAUTION

Importanti informazioni per l'uso

Utilizzate il telefono in posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

Affidate la riparazione del telefono solo a personale qualificato

Interventi di assistenza eseguiti da personale non qualificato potrebbero causare danni al telefono e invalideranno la garanzia.

Ottimizzate la durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poichè il sovraccarico potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Le batterie non utilizzate si scaricano nel tempo e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Utilizzate le batterie solo per il loro scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e le schede di memoria con cautela

- Non rimuovete una scheda durante l'accesso o il trasferimento di dati in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da urti violenti, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i contatti dorati o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso a servizi di emergenza

In alcune aree e circostanze, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate di emergenza dal vostro telefono. Prima di intraprendere un viaggio in aree remote o non sviluppate, pianificate un metodo alternativo per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,521 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo marchio apposto sul prodotto o illustrato nella documentazione indica che al termine della vita operativa il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone causati dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, separate il prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclatelo in modo consapevole per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti privati devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto o un ufficio governativo locale per ricevere informazioni su dove e come consegnare questo oggetto per un riciclaggio ambientalmente sicuro.

Le aziende devono contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mischiato ad altri rifiuti aziendali per lo smaltimento.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Introduzione al telefono cellulare

In questa sezione vengono illustrati l'aspetto del telefono cellulare, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Controllate che la confezione contenga:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Gli articoli forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese o offerti dal gestore telefonico.

Potete acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore Samsung locale.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

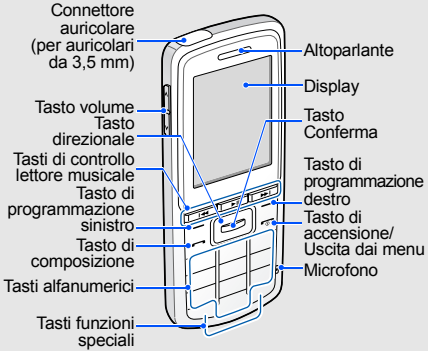

La parte posteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

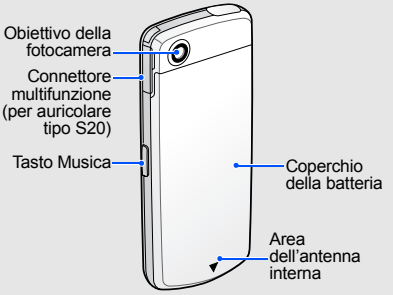

Potete bloccare i tasti in modo da prevenire qualsiasi utilizzo involontario del telefono. Per bloccare i tasti, tenete premuto [*]. Per sbloccare i tasti, tenete premuto [*].
Quando il blocco automatico della tastiera è attivo, i tasti vengono bloccati automaticamente allo spegnimento del display.

Tasti

Tasto	Funzione
Indietro	Riavvia la riproduzione. Consente di passare al brano precedente (premete entro 3 secondi) e di retrocedere nel brano in ascolto (tenete premuto)
Lettore musicale	In modalità Stand-by, avvia il lettore musicale. Consente di avviare, sospendere o riprendere la riproduzione e, tenendolo premuto, di controllare le funzioni del lettore musicale e dei giochi scuotendo il telefono
Avanti	Consente di passare al brano successivo e di avanzare nel brano in ascolto (tenete premuto)
Tasti di program-mazione	Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore del display

Tasto	Funzione
Tasto direzionale	In modalità Stand-by, consente di accedere alla modalità Menu personale (su) o a menu definiti dall'utente (sinistra/destra/giù). In modalità Menu, consente di scorrere le opzioni dei menu
Conferma	In modalità Stand-by, consente di accedere al browser Web. In modalità Menu, di selezionare l'opzione evidenziata o confermare un'immissione
Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. In modalità Stand-by, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
Accensione/ Uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere (tenete premuto) il telefono e terminare una chiamata. In modalità Menu, consente di annullare l'immissione e tornare alla modalità Stand-by

Tasto		Funzione
	Tasti alfanumerici	Consentono di immettere numeri, lettere e caratteri speciali. In modalità Stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere ai messaggi vocali e [**0**] per immettere un prefisso internazionale
	Funzioni speciali	Consentono di immettere caratteri speciali o di eseguire funzioni speciali. In modalità Stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso. In modalità Stand-by, tenete premuto [*] per bloccare o sbloccare i tasti e tenete premuto [*] per inserire una pausa durante la composizione di un numero di telefono
	Volume	Consente di regolare il volume del telefono

Tasto		Funzione
	Musica	Consente di accedere al menu **Musica**. Tenuto premuto in modalità Stand-by consente di accedere al negozio di musica online del proprio fornitore di servizi

Display

Il display del telefono è diviso in tre aree:

Barra delle icone
Visualizza varie icone che indicano lo stato del telefono

Area di testo e grafica
Visualizza messaggi, istruzioni e le informazioni immesse

Barra dei tasti di programmazione
Visualizza le azioni correnti assegnate ai tasti di programmazione

Icone

Informazioni sulle icone visualizzate sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Stato della rete GPRS • Blu: rete GPRS connessa • Rosso: trasferimento di dati sulla rete GPRS in corso
	Stato della rete EDGE • Blu: rete EDGE connessa • Rosso: trasferimento di dati sulla rete EDGE in corso
	Chiamata vocale in corso
	Funzione di trasferimento chiamate attiva
	Funzione messaggi SOS attiva
	Sveglia attiva

Icona	Definizione
	Navigazione sul Web in corso
	Collegamento a una pagina Web sicura in corso
	Nell'area di copertura della zona domestica
	Nell'area di copertura della zona ufficio
	Bluetooth attivo
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Riproduzione della musica in corso
	Riproduzione della musica in pausa
	Radio FM attiva
	Scheda di memoria inserita

Icona	Definizione
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Profilo Alla guida attivo
	Profilo Riunione attivo
	Profilo All'aperto attivo
	Profilo Offline attivo
	Profilo definito dall'utente attivo
	Livello di carica della batteria

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Introduzione all'assemblaggio e all'impostazione del telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) con i dati dell'abbonamento, quali il PIN e i servizi opzionali.

Per installare la scheda SIM e la batteria:

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

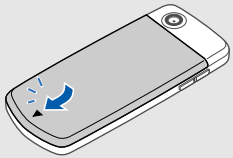

Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM.

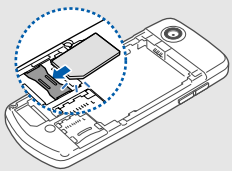

- Inserite la scheda SIM con i contatti dorati rivolti verso il telefono.
- Rimuovete la batteria prima di inserire o rimuovere la scheda SIM.

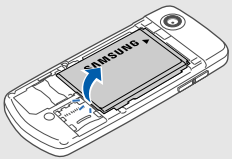

3. Inserite la batteria.

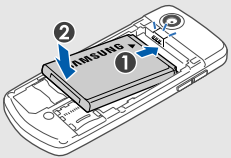

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

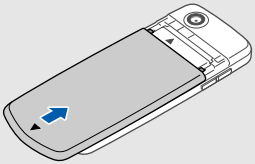

Carica della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta dovete caricare la batteria.

1. Aprite il coperchio del connettore multifunzione e inserite l'estremità piccola del caricabatteria.

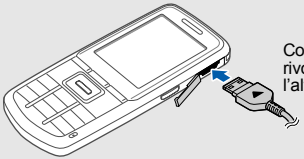

Se il caricabatteria viene collegato in modo errato, potrebbe causare gravi danni al telefono. Tutti i danni causati da uso errato non sono coperti dalla garanzia.

2. Inserite l'altra estremità del caricabatteria in una presa di alimentazione standard AC 220V.
3. Quando la batteria è completamente carica, (l'icona non lampeggia più), scollegate il caricabatteria dalla presa di alimentazione.
4. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
5. Chiudete il coperchio del connettore multifunzione.

Nota sull'indicatore di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, il telefono emetterà un tono di avviso e verrà visualizzato un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria, inoltre, sarà vuota e lampeggiante. Quando il livello della batteria diviene troppo basso, il telefono si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per memorizzare più file multimediali è necessario inserire una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 8 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).

1. Aprite il coperchio della batteria.
2. Sbloccate l'alloggiamento della scheda di memoria.

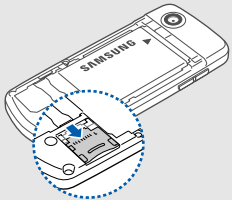

3. Sollevate l'alloggiamento della scheda di memoria e inserite una scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso il basso.

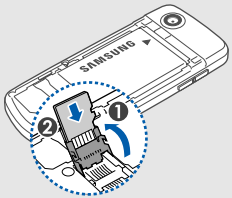

4. Chiudete e bloccate l'alloggiamento della scheda di memoria.
5. Riposizionate il coperchio della batteria.

Funzioni di base

Esecuzione delle operazioni di base e utilizzo delle funzionalità del telefono cellulare.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [ ].
2. Se necessario, inserite il PIN e premete <**OK**>.
3. All'avvio della procedura guidata di configurazione, personalizzate il vostro telefono secondo le vostre preferenze seguendo le istruzioni presentate sul display.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Profilo Offline

Attivando il profilo **Offline** potete utilizzare le funzioni non dipendenti dalla rete in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, ad esempio a bordo degli aerei e negli ospedali.

Per passare al profilo **Offline** premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.

Quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, seguite tutti gli avvertimenti e le indicazioni del personale responsabile.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. Premete il tasto di programmazione del menu desiderato.
2. Scorrete i menu o le opzioni con il tasto direzionale.
3. Premete il tasto Conferma, <**Selez.**> o <**OK**> per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per passare al livello superiore o [☎] per tornare alla modalità Stand-by.

Personalizzazione del telefono

Potete personalizzare il telefono secondo le vostre preferenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

In modalità Stand-by, premete [∧/∨] per regolare il volume del tono dei tasti.

Passaggio al profilo Silenzioso e viceversa

In modalità Stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare la suoneria del telefono.

Scelta della suoneria

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo in uso.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale**.
4. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
5. Premete <**Salva**>.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Creazione di un profilo del telefono

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.

3. Immettere un nome per il profilo e premete il tasto Conferma.
4. Personalizzate le impostazioni audio secondo le vostre preferenze.
5. Al termine, premete <**Salva**>.

Attivazione della pausa di cortesia

È possibile disattivare temporaneamente tutti i suoni del telefono attivando la funzione **Pausa cortesia** e capovolgendo il telefono con la parte anteriore rivolta verso il basso.

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Pausa cortesia**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
3. Premete <**Salva**>.

Selezione di uno sfondo (modalità Stand-by)

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale** → **Sfondo**.
2. Selezionate una categoria di immagini → un'immagine.
3. Premete <**Salva**>.

Selezione di un motivo colorato (modalità Menu)

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Selezionate un motivo colorato.

Impostazione delle scelte rapide di menu

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionate il tasto da utilizzare come scelta rapida.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Blocco del telefono

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono** → **Attivo**.

2. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e premete <**OK**>.
3. Immettete nuovamente la password e premete <**OK**>.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e come utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1. In modalità Stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ].
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume

Per regolare il volume durante una chiamata, premete [∧/∨].

Uso della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, premete il tasto Conferma per attivare la funzione vivavoce.
2. Per ritornare alla modalità normale, premete nuovamente il tasto Conferma.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero, premete il pulsante dell'auricolare, quindi premetelo nuovamente e tenetelo premuto.
- Per rispondere a una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Invio e visualizzazione di SMS, MMS e messaggi di posta elettronica.

Invio di un SMS o MMS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → **Messaggio**.
2. Immettete il numero del destinatario e scorrete verso il basso.
3. Immettete il testo del messaggio. ▶ Immissione di testo
   Per l'invio come SMS, procedete al passo 7.
   Per allegare file multimediali, e quindi inviare un MMS, continuate con il passo 4.
4. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e aggiungete un elemento.
5. Premete <**Opzioni**> → **Avanzate** → **Aggiungi oggetto**.
6. Immettete l'oggetto.
7. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → **E-mail**.
2. Immettete un indirizzo e-mail e scorrete verso il basso.
3. Immettete l'oggetto e scorrete verso il basso.
4. Immettete il testo dell'e-mail.
5. Premete <**Opzioni**> → **Allega file multimediale** e allegate un file (se necessario).
6. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Immissione di testo

Quando immettete un testo, potete cambiare la modalità di immissione:

- Tenete premuto [∗] per passare tra le modalità T9 e ABC.
- Premete [∗] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri.

- Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simboli.

Il telefono dispone delle seguenti modalità per l'immissione del testo:

Modalità	Funzione
ABC	Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Premete i tasti che rappresentano le lettere della parola che volete inserire. Per ogni lettera, premete il relativo tasto una volta. A mano che premete i tasti, il telefono cerca di prevedere la parola e mostra delle alternative per i tasti premuti. 2. Se la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.
Numeri	Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.
Simboli	Premete il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Messaggi personali** → **E-mail ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Premete **Controlla posta**.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, premete **<Opzioni>** → **Recupera** per scaricare il corpo dell'e-mail.

Inserimento e ricerca di contatti

Nozioni di base per utilizzare la **Rubrica**.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. In modalità Stand-by, immettete un numero di telefono e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Salva** → una posizione di memoria (telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Premete il tasto Conferma o premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare il contatto in memoria.

Ricerca di un contatto

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Immettete le prime lettere del nome da trovare.
3. Selezionate il nome del contatto dai risultati della ricerca.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamarlo premendo [ ]
- modificare le informazioni relative al contatto premendo <**Opzioni**> → **Modifica**

Funzioni di base della fotocamera

Apprendete i fondamenti per scattare e visualizzare foto e video.

Scatto di fotografie

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Fotocamera** per attivare la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
3. Premete il tasto Conferma per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.

4. Premete <**Indietro**> per scattare un'altra foto (passo 2).

Visualizzazione delle fotografie

In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → un file di foto.

Registrazione di video

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Fotocamera** per attivare la fotocamera.
2. Premete [**1**] per passare alla modalità Registrazione.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Conferma per avviare la registrazione.
5. Premete il tasto Conferma o <□> per arrestare la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.
6. Premete <**Indietro**> per registrare un altro video (passo 3).

Riproduzione dei video

In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un file video.

Ascolto della musica

Ascolto della musica tramite il lettore musicale o la radio FM.

Ascolto della radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione.

- Per ascoltare la radio, è possibile utilizzare indifferentemente auricolari dotati di connettore da 3,5 mm o di tipo S20. La qualità del suono, tuttavia, potrebbe essere diversa.
- Mentre ascoltate la radio con un auricolare da 3,5 mm, non collegate al telefono il caricabatteria o il cavo dati del PC. Il caricabatteria o il cavo potrebbero interrompere il funzionamento dell'auricolare come antenna radio.

2. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per attivare la radio FM.
4. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.
   La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

   La prima volta che utilizzate la **Radio FM**, vi verrà richiesto di avviare la sintonizzazione automatica.
5. Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare una stazione radio.
6. Se desiderate informazioni sulla canzone che state ascoltando, premete <**Opzioni**> → **Riconoscimento musica**. ▶ p. 39
7. Per spegnere la radio, premete il tasto Conferma.

Ascolto dei file musicali

Per prima cosa, trasferite i file sul telefono o sulla scheda di memoria attraverso i seguenti metodi:

- Download dal wireless Web. ▶ p. 30
- Download da un PC mediante il programma opzionale Samsung PC Studio. ▶ p. 36
- Ricezione tramite Bluetooth. ▶ p. 41
- Copia sulla scheda di memoria. ▶ p. 37
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ▶ p. 36

Dopo aver trasferito i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

1. In modalità Stand-by, premete [►II].
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Conferma/ ►II	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
∧/∨	Consente di aumentare o ridurre il volume

Tasto	Funzione
⏮	Riavvia la riproduzione. Consente di passare al brano precedente (premete entro 3 secondi) e di retrocedere nel brano in ascolto (tenete premuto)
⏭	Consente di passare al brano successivo e di avanzare nel brano in ascolto (tenete premuto)
Tasto direzionale	• Sinistra: consente di riavviare la riproduzione; passare al brano precedente (premete entro 3 secondi); retrocedere nel brano in ascolto (tenete premuto) • Destra: consente di passare al brano successivo e di procedere nel brano in ascolto (tenete premuto) • Su: consente di aprire la playlist • Giù: consente di interrompere la riproduzione

Controllo della riproduzione utilizzando la funzione di riconoscimento del movimento

Innanzitutto, dovete attivare la funzione di riconoscimento del movimento.

1. Nel lettore musicale, premete **<Opzioni>** → **Impostazioni** e impostate **Controllo movimento** su **Attivo**.
2. Potete controllare la riproduzione eseguendo le azioni seguenti mentre tenete premuto il tasto [▶II]:

Azione	Funzione
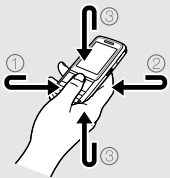	① Tornare al brano precedente ② Passare al brano successivo ③ Sospendere o riprendere la riproduzione

3. Rilasciate il tasto [►II] dopo ogni azione.

Potete sospendere o riprendere la riproduzione anche toccando due volte i display.

Navigazione nel Web

Apprendete come accedere e memorizzare le vostre pagine Web preferite.

Navigazione nelle pagine Web

1. In modalità Stand-by, premete il tasto Conferma per accedere alla homepage predefinita.
2. Per spostarvi nelle pagine Web, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Tasto direzionale	Consente di scorrere una pagina Web verso l'alto o il basso
Conferma	Consente di selezionare un elemento
<Indietro>	Consente di tornare alla pagina precedente
<Opzioni>	Consente di accedere alle opzioni del browser

Salvataggio delle pagine Web preferite

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Browser** → **Preferiti**.
2. Selezionate una posizione vuota.
3. Premete **<Opzioni>** → **Aggiungi preferito**.
4. Immettete il nome della pagina e l'indirizzo Web (URL).
5. Premete il tasto Conferma.

Funzioni avanzate

Esecuzione delle operazioni avanzate e utilizzo delle funzionalità aggiuntive del telefono cellulare.

Funzioni avanzate per le chiamate

Di seguito sono descritte altre funzioni di chiamata.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Le chiamate perse verranno visualizzate sul display del telefono. Per comporre il numero di una chiamata persa:

1. Premete <**Vedi**>.
2. Scorrete fino alla chiamata persa desiderata.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. In modalità Stand-by, premete [ ] per visualizzare l'elenco degli ultimi numeri composti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa.

Premete <**Attesa**> per mettere in attesa una chiamata o premete <**Recup.**> per recuperare una chiamata in attesa.

Esecuzione di una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile comporre un altro numero:

1. Premete <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettete il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata in attesa, premete <**Opzioni**> → **Termina** → **Chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile rispondere a un'altra chiamata in arrivo:

1. Premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata.

   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Chiamate il primo interlocutore da aggiungere alla conferenza.
2. Mentre siete collegati al primo interlocutore, chiamate il secondo.

   Il primo interlocutore viene posto in attesa automaticamente.
3. Quando siete collegati al secondo interlocutore, premete <**Opzioni**> → **Conferenza**.

4. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere altri interlocutori.
5. Per terminare la conferenza telefonica, premete [ ].

Chiamata di un numero internazionale

1. In modalità Stand-by, tenete premuto [**0**] per inserire il carattere +.
2. Immettete il numero completo (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporlo.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete comporre un numero direttamente dalla **Rubrica** utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 26

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate a creare biglietti da visita, impostare numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Premete <**Opzioni**> → **Biglietto da visita personale**.
3. Immettete i vostri dati personali e premete il tasto Conferma o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferirlo mediante la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione di numeri di selezione rapida

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Selezionate un contatto da assegnare al numero.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi a selezione rapida**.
4. Se necessario, selezionate un numero.
5. Scorrete fino al numero che desiderate impostare (2-9) e premete <**Aggiungi**>.
   Il contatto viene associato al numero di selezione rapida.

Ora potete chiamare questo contatto dalla modalità Stand-by tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti potete assegnare suonerie e foto ID chiamante a ciascun gruppo o inviare messaggi ed e-mail all'intero gruppo. Per prima cosa, create un gruppo:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Gruppi**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea gruppo**.
4. Immettete un nome per il gruppo e premete <**Opzioni**> → **Salva**.
5. Selezionate il nuovo gruppo.
6. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni gruppo**.
7. Per impostare l'immagine per l'ID chiamante, premete il tasto Conferma → una categoria di immagini → un'immagine o premete <**Opzioni**> → **Scatta foto**.

8. Per impostare la suoneria per il gruppo, scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma → una categoria di suonerie → una suoneria.
9. Premete **<Opzioni>** → **Salva**.

Funzioni avanzate per i messaggi

Creazione di modelli e utilizzo dei modelli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello SMS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Selezionate una posizione vuota ed inserite il nuovo modello.
3. Immettete il testo e premete il tasto Conferma per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Crea** per creare un nuovo modello.
3. Create un MMS, con l'oggetto e gli allegati desiderati, da utilizzare come modello. ▶ p. 24
4. Premete **<Opzioni>** → **Salva in** → **Modelli** per salvare il modello.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Per creare un nuovo messaggio, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Nel campo di testo, premete **<Opzioni>** → **Inserisci** → **Modelli** → un modello.

Creazione di un messaggio da un modello MMS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato e premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
   Il modello viene aperto come nuovo messaggio MMS.

Funzioni avanzate per la musica

Imparate a preparare file musicali, creare playlist e memorizzare le stazioni radio.

Copia di file musicali mediante Samsung PC Studio

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio**.
2. Premete [ ] per tornare alla modalità Stand-by.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
4. Eseguite Samsung PC Studio e copiate i file dal PC al telefono.
   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla Guida di Samsung PC Studio.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. Inserite una scheda di memoria.
2. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale**.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC su cui è installato Windows Media Player. Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
4. Selezionate **Sincronizza file multimediali con questo dispositivo** nella finestra sul PC.

5. Modificate o immettete il nome del vostro telefono nella finestra pop-up (se necessario) e fate clic su **Fine**.
6. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
7. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.

Copia di file musicali su una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa**.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
   Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
4. Selezionate **Apri la cartella per visualizzare i file** nella finestra sul PC.
5. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Creazione di una playlist

1. Inserite una scheda di memoria microSD nel telefono.
2. In modalità Stand-by, premete [►II] → **Playlist**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea playlist**.
4. Immettete il titolo della playlist e premete il tasto Conferma.
5. Selezionate la nuova playlist.
6. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi** → **Brani**.
7. Selezionate i file da includere e premete <**Aggiungi**>.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Regolazione delle impostazioni di riproduzione e del suono per il lettore musicale.

1. In modalità Stand-by, premete il tasto Lettore musicale.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Premete <**Salva**>.

Registrazione di canzoni dalla radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per attivare la radio FM.
4. Premete <**Opzioni**> → **Registra** per avviare la registrazione.
5. Al termine, premete il tasto Conferma o <**Ferma**>. Il file musicale verrà salvato in **Clip radio FM** (premete <**Menu**> → **Archivio** → **Musica**).

La funzione di registrazione è stata sviluppata solo per registrazioni vocali. La qualità della registrazione sarà notevolmente inferiore a quella dei supporti digitali.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per attivare la radio FM.
4. Premete <**Opzioni**> → **Sintonizzazione automatica**.
5. Se necessario, premete <**Sì**> per confermare. La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

Ricerca di informazioni sulla musica

Imparate come accedere ai servizi di musica online e a reperire informazioni sui brani che ascoltate mentre siete in movimento.

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Musica** → **Riconoscimento musica** → **Riconoscimento musica**.
   Il telefono si collega al server.
2. Quando il telefono si è correttamente registrato al servizio, premete **<Registra>** per registrare una parte del brano su cui volete ricevere informazioni.

È possibile che alcuni gestori telefonici non supportino questo servizio e che il database non contenga le informazioni per tutte le canzoni.

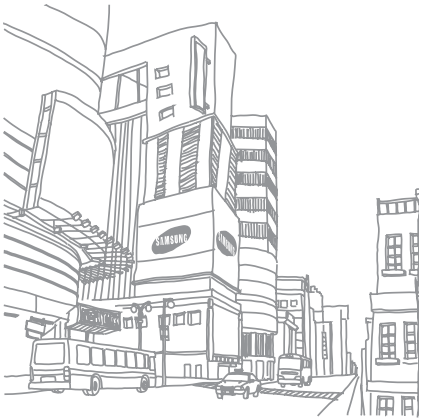

Strumenti e applicazioni

Utilizzo degli strumenti e delle applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Imparate a collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione del Bluetooth

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Attivazione**.
4. Scorrete verso sinistra o destra fino a **Attivo**.
5. Per consentire ad altri dispositivi di rilevare il vostro telefono, scorrete verso il basso e quindi verso sinistra o destra fino a **Attivo**.
   Se selezionate **Personalizzato**, scorrete verso il basso e impostate il periodo di visibilità del vostro telefono.
6. Premete <**Salva**>.

Ricerca e associazione di altri dispositivi Bluetooth

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Scorrete fino a un dispositivo e premete <**Selez.**>.
3. Immettete un PIN per il Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se impostato, e premete <**OK**>.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, o accetta la connessione, l'associazione viene completata.

Invio di dati con Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia biglietto da visita con** o **Invia con** → **Bluetooth** (quando inviate dati di contatto, specificate quali dati inviare).

Ricezione di dati con Bluetooth

1. Se necessario, immettete il PIN del Bluetooth e premete <**OK**>.
2. Se necessario, premete <**Sì**> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

Utilizzo della modalità SIM remota

In modalità SIM remota, è possibile effettuare e rispondere alle chiamate solo con un kit veicolare vivavoce connesso tramite Bluetooth mediante la scheda SIM o USIM del vostro telefono.

Per attivare la modalità SIM remota:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Modalità SIM remota**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
5. Premete <**Salva**>.

Per utilizzare la modalità SIM remota, attivate la connessione Bluetooth da un kit veicolare vivavoce Bluetooth.

Il kit veicolare vivavoce Bluetooth deve essere autorizzato. Per eseguire l'autorizzazione, premete <**Opzioni**> → **Autorizza dispositivo**.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete il tasto Conferma per accedere all'elenco dei contatti.
5. Scorrete fino a un contatto e premete il tasto Conferma.
6. Se necessario, selezionate un numero.
7. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete <**Aggiungi**> per tornare all'elenco dei destinatari.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
10. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio SOS, i tasti devono essere bloccati. Premete [∧/∨] quattro volte.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono sono sospese finché non premete [⏻]. Dopo l'invio del messaggio SOS, il telefono può ricevere solo le chiamate provenienti dai destinatari del messaggio SOS, alle quali risponderà in modo automatico, e risulterà non disponibile per gli altri.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel vostro telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero della nuova scheda SIM e il codice IMEI del telefono a due destinatari da voi preimpostati per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono.

Per attivare Mobile Tracker:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e premete <**OK**>.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete il tasto Conferma per accedere all'elenco dei contatti.
6. Scorrete fino a un contatto e premete il tasto Conferma.
7. Se necessario, selezionate un numero.
8. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete <**Aggiungi**> per tornare all'elenco dei destinatari.
9. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
10. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
11. Premete <**Opzioni**> → **Salva** → <**Accetta**>.

Mobile Tracker

La funzione “Mobile Tracker” è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell’ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l’abbia smarrito. La funzione “Mobile Tracker” non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell’utilizzatore del telefono.

Se viene attivata la funzione “Mobile Tracker”, nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell’apparecchio) dell’ultimo legittimo utilizzatore (l’“utente”), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all’atto di attivazione della funzione “Mobile Tracker”, contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un’altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione “Mobile Tracker” è stata creata, si raccomanda l’uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell’utente. È pertanto responsabilità dell’utente assicurarsi che la funzione “Mobile Tracker” sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale.

Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l’utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall’invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS.

Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione “Mobile Tracker” sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Utilizzo del registratore vocale del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Registratore vocale**.
2. Premete il tasto Conferma per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, premete il tasto direzionale verso il basso.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete **<Opzioni>** → **Vai a Clip vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Conferma	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
∧/∨	Consente di aumentare o ridurre il volume
Tasto direzionale	• Sinistra: retrocede nel file • Destra: avanza nel file • Giù: consente di interrompere la riproduzione

Modifica delle immagini

Modifica delle immagini e applicazione di divertenti effetti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete **<Opzioni>** → **Effetti** → un effetto.
5. Selezionate la variazione dell'effetto da applicare e premete **<Fatto>**. Per alcuni effetti dovrete regolare il livello.
   Per applicare un effetto di sfocatura a un'area specifica di un'immagine, spostate o ridimensionate il rettangolo e premete **<Opzioni>** → **Fatto**.
6. Dopo avere applicato tutti gli effetti, premete **<Opzioni>** → **Salva con nome** → **<Sì>**.
7. Immettete un nuovo nome per l'immagine e premete **<Opzioni>** → **Salva**.

Regolazione di un'immagine

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete **<Opzioni>** → **Regola** → un'opzione di regolazione (luminosità, contrasto o colore). Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.
5. Regolate l'immagine come desiderato e premete **<Fatto>**.
6. Dopo avere effettuato tutte le regolazioni, premete **<Opzioni>** → **Salva con nome** → **<Sì>**.
7. Immettete un nuovo nome per l'immagine e premete **<Opzioni>** → **Salva**.

Trasformazione di un'immagine

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Trasformazione** → **Ridimensiona**, **Ruota** o **Capovolgi**.
5. Ruotate o capovolgete l'immagine come desiderato e premete <**Fatto**>.
   Per ridimensionare l'immagine, selezionate una dimensione → <**Sì**> e passate al punto 7.
6. Dopo avere applicato tutte le opzioni di trasformazione, premete <**Opzioni**> → **Salva con nome** → <**Sì**>.
7. Immettete un nuovo nome per l'immagine e premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Ritaglio di un'immagine

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Ritaglia**.
5. Spostate il rettangolo sull'area da ritagliare e premete <**Opzioni**> → **Fatto**.
   Per ridimensionare o modificare la forma del rettangolo, premete <**Opzioni**> → **Ridimensiona** o **Forma**.
6. Dopo aver terminato il ritaglio, premete <**Opzioni**> → **Fatto**.
7. Premete <**Opzioni**> → **Salva con nome** → <**Sì**>.
8. Immettete un nuovo nome per l'immagine e premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Inserimento di un elemento visivo

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Inserisci** → un elemento (cornice, immagine, clipart, emoticon o testo).
5. Selezionate un elemento visivo o immettete il testo.
6. Se necessario, spostate l'immagine aggiunta. Per ridimensionare o ruotare l'immagine aggiunta, premete <**Opzioni**> → **Ridimensiona** o **Ruota**.
7. Premete <**Fatto**> o <**Opzioni**> → **Fatto**.
8. Dopo aver completato l'aggiunta degli elementi visivi, premete <**Opzioni**> → **Salva con nome** → <**Sì**>.
9. Immettete un nuovo nome per l'immagine e premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Giochi e applicazioni Java

Utilizzo di giochi e applicazioni realizzati con la tecnologia Java.

Giochi

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico. I comandi e le opzioni dei giochi possono variare.

Avvio delle applicazioni

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Premete <**Opzioni**> per accedere all'elenco delle opzioni e delle impostazioni per l'applicazione.

Scuoti e gioca

Nuove emozioni con i ritmi della beatbox e i giochi grazie all'innovativa funzione di riconoscimento del movimento, in grado di rilevare movimenti volontari quali lo scuotimento del telefono.

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Scuoti e gioca** → un'applicazione.
2. Giocate con la beatbox, tirate i dadi e scegliete un numero casuale nel gioco della lotteria. Mentre giocate con la beatbox, potete cambiare il suono dello strumento tenendo premuto [►II].

Visualizzazione dei fusi orari

Visualizzate l'ora di un altro Paese o città e impostate il fuso orario visualizzato sulla schermata principale.

Visualizzazione di un fuso orario

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Fusi orari**.
2. Scorrete verso il basso fino all'orologio centrale.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
4. Scorrete verso il basso fino all'ultimo orologio.
5. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
6. Premete il tasto Conferma per salvare il fuso orario.

Per impostare l'ora legale, premete **<Opzioni>** → **Applica ora legale** → fusi orari.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

In modalità Stand-by, il telefono può visualizzare sul display due orologi per due fusi orari diversi.

Dopo aver salvato i fusi orari:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario da aggiungere e premete <**Opzioni**> → **Seleziona per secondo orologio**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Display**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Doppio**.
5. Premete <**Salva**>.

Sveglie

Impostazione e controllo delle sveglie per eventi importanti.

Impostazione di un nuova sveglia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia da impostare e premete il tasto Conferma.
3. Impostate le informazioni per la sveglia.

   Come tono della sveglia, potete scegliere la radio FM o un suono.
4. Premete <**Salva**> o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Se il telefono è spento, la funzione di accensione automatica imposta il telefono in modo che si accenda ed emetta la sveglia all'ora specificata.

Arresto di una sveglia

Quando la sveglia suona:

- Premete <**OK**> o qualsiasi altro tasto per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Premete <**OK**> per arrestare una sveglia con ripetizione oppure premete <**Rinvia**> o un tasto qualsiasi per far ripetere la sveglia dopo il periodo impostato.

Disattivazione di una sveglia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia da disattivare e premete il tasto Conferma.
3. Se necessario, scorrete verso il basso.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Non attivo**.
5. Premete <**Salva**>.

Utilizzo della calcolatrice

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute o misure

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Immettete le valute o le misure e le unità nei campi appropriati.

Utilizzo del timer per il conto alla rovescia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Timer**.
2. Premete <**Imposta**>.
3. Immettete le ore o i minuti per il conto alla rovescia e premete <**OK**>.
4. Premete il tasto Conferma per avviare o sospendere il conto alla rovescia.
5. Quando il conto alla rovescia termina, premete <**OK**> per arrestare l'allarme.

Utilizzo del cronometro

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Premete il tasto Conferma per avviare il cronometro e registrare gli intertempi.
3. Al termine, premete <**Ferma**>.
4. Premete <**Azzera**> per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Attività**.
2. Premete <**Crea**>.
3. Immettete i dati relativi all'attività.
4. Premete <**Salva**> o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Creazione di un promemoria

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Memo**.
2. Premete <**Crea**>.
3. Immettete il testo del promemoria.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Gestione dell’agenda

Modifica della visualizzazione dell’agenda e creazione di eventi.

Modifica della visualizzazione dell’agenda

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Agenda**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Cambia vista** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Agenda**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Crea** → un tipo di evento.
3. Immettete i dettagli dell’evento.
4. Premete **<Salva>** o premete **<Opzioni>** → **Salva**.

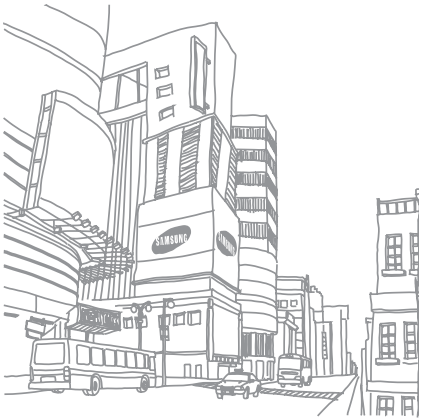

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono cellulare, provate a eseguire queste procedure per la risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza tecnica.

Quando utilizzate il telefono, potrebbero venire visualizzati i messaggi seguenti:

Messaggio	Per risolvere il problema:
Inserisci SIM	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è attiva la funzione di blocco del telefono, dovete immettere la password impostata per il telefono.
Immetti PIN	Quando si utilizza il telefono per la prima volta o quando la richiesta del PIN è attiva, è necessario immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu **Blocco PIN**.
Immetti PUK	La scheda SIM è bloccata, in genere perché è stato immesso ripetutamente un PIN errato. Dovete immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il telefono visualizza “Errore rete” o “Nessuna rete”.

- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un’altra area e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni se non avete sottoscritto un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi [⌐].
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

L’interlocutore non riesce a sentirvi.

- Assicuratevi di non aver coperto il microfono integrato.
- Assicuratevi che il telefono sia sufficientemente vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia collegato correttamente.

Il telefono emette dei segnali acustici e l’icona della batteria lampeggia.

La batteria è quasi scarica. Ricaricate o sostituite la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Assicuratevi di non aver ostacolato l'antenna interna del telefono.
- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi che il numero del contatto memorizzato sia corretto.
- Se necessario, immettete nuovamente il numero e salvatelo.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice e provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non si ricarica più completamente, smaltitela seguendo le procedure corrette e sostituitela con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Quando utilizzate più applicazioni contemporaneamente, il telefono richiede maggiore potenza e potrebbe surriscaldarsi.

Questa situazione è normale e non influisce sulla durata di vita del telefono, né sulle sue prestazioni.

Indice

agenda
vedere strumenti, agenda

attività
vedere strumenti, attività

auricolare 23

batteria
indicatore batteria quasi scarica, 18
installazione, 16
ricarica, 18

biglietti da visita 33

blocco
vedere blocco del telefono

blocco del telefono 22

Bluetooth
ricezione dati, 41

browser
vedere browser Web

browser Web
accesso alla homepage, 30
aggiunta di preferiti, 30

calcolatrice
vedere strumenti, calcolatrice

chiamate
composizione chiamate perse, 31
dalla Rubrica, 33
esecuzione chiamate aggiuntive, 32
esecuzione, 23
funzioni avanzate, 31
funzioni di base, 23
in conferenza, 32
messa in attesa, 32
numeri internazionali, 33
recenti, 31
recupero chiamate in attesa, 32
risposta a chiamate aggiuntive, 32
risposta, 23
visualizzazione chiamate perse, 31

conferenza telefonica
vedere chiamate, in conferenza

contatti
aggiunta, 26
creazione di gruppi, 34
ricerca, 26

conto alla rovescia
vedere strumenti, conto alla rovescia

convertitore
vedere strumenti, convertitore

cronometro
vedere strumenti, cronometro

FM
vedere radio FM

foto
scatto, 26
visualizzazione, 27

fusi orari
impostazione doppio orologio, 50
visualizzazione, 49

Immagini 46

immagini
applicazione di effetti, 46
inserimento di elementi visivi, 46
regolazione, 46
ritaglio, 47
trasformazione, 47

Internet
vedere browser Web

Java
accesso ad applicazioni, 48
avvio di giochi, 48

lettore musicale
ascolto della musica, 28
creazione di playlist, 37
personalizzazione, 38
sincronizzazione, 36

messaggi
invio e-mail, 24
invio MMS, 24
invio SMS, 24
visualizzazione e-mail, 25
visualizzazione MMS, 25
visualizzazione SMS, 25

messaggio SOS 42

MMS
vedere messaggi

Mobile Tracker 43

modelli
inserimento, 35
multimediali, 35
testo, 35

motivo colorato 22
profilo Offline 20
profilo Silenzioso 21
promemoria
vedere promemoria testuali o vocali
promemoria vocali
registrazione, 45
riproduzione, 45
radio FM
ascolto, 27
memorizzazione stazioni, 38
riconoscimento musica 39
Samsung PC Studio 36
scelte rapide 22
scheda di memoria 19
scheda SIM 16
sfondo 22
SMS
messaggi, 24
strumenti
agenda, 53
attività, 52
calcolatrice, 51
conto alla rovescia, 52
convertitore, 51
cronometro, 52
editor immagini, 46
sveglia, 50
suoneria 21
sveglie
arresto, 51
creazione, 50
disattivazione, 51
tasti di scelta rapida
vedere scelte rapide
testo
creazione attività, 52
creazione promemoria, 52
immissione, 24
timer
vedere strumenti, conto alla rovescia
tono tasti 21
video
registrazione, 27
visualizzazione, 27
volume
volume delle chiamate, 23
volume tono tasti, 21
Windows Media Player 36

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: M3510

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168 CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.27 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.